



AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL  
MODELO EVA II 9000 / 12000 WIFI  
EVA II F 9000 WIFI



# MANUAL CONTROL REMOTO



Conoce nuestra completa  
línea de productos en

[www.kendalchile.cl](http://www.kendalchile.cl)



*home*  
**KENDAL**

DALE UN BUEN CLIMA A TUS MOMENTOS

[www.kendalchile.cl](http://www.kendalchile.cl)

OFICINAS Y SALA DE VENTAS  
(56-2) 2387 0800

SERVICIO TÉCNICO  
56-2) 2387 0891

[serviciotecnico@mardelsur.cl](mailto:serviciotecnico@mardelsur.cl)



**IMPORTA y GARANTIZA**

Mar del Sur SpA.

IV Centenario 776, Las Condes, Santiago de Chile

[www.mardelsur.cl](http://www.mardelsur.cl)

*home*  
**KENDAL**  
DALE UN BUEN CLIMA A TUS MOMENTOS

### **MODO DE OPERACIÓN FAN**

- 1.- Presione el botón MODE ( Modo ) , seleccionar el modo FAN (ventilador).
  - 2.- Al presionar el botón Speed (Velocidad) puedes seleccionar la velocidad del ventilador: Low , Mid, High, Auto .(Bajo Medio Alto Automático)
  - 3.-Presione ON/OFF para que el aire acondicionado comience a operar.
  - 4.- Presione el ON/OFF nuevamente para que el aire acondicionado se detenga.
- Nota: en el modo FAN , el selector de temperatura no es efectivo.

### **MODO DE OPERACIÓN DRY**

- 1.- Presione el botón MODE ( Modo ) , seleccionar el modo Dry ( Seco)
- 2.-Al presionar el botón + o -, usted puede seleccionar la temperatura desde 16°C - 32°C , la pantalla va cambiando al presionar los botones.
- 3.- Presione ON/OFF para que el aire acondicionado comience a operar.
- 4.- Presione el ON/OFF nuevamente para que el aire acondicionado se detenga.

### **NOTA:**

en el modo DRY , el selector de temperatura no es efectivo.


Antes de usar el control remoto por primera vez, instale las baterías y asegúrese de que los polos + y - estén colocados correctamente.

Asegúrese de que el control remoto apunte a la ventana de recepción de la señal, y que no haya obstrucciones en el medio y que la distancia sea de 8 m como máximo. No deje que el control remoto caiga o lo tire a voluntad. No deje ningún líquido en el CONTROL REMOTO. No exponga el control remoto directamente a la luz solar o al calor excesivo.

Si el control remoto no funciona normalmente, retire las baterías durante 30 segundos antes de volver a instalarlas. Si eso no funciona, reemplace las baterías.

Cuando reemplace las baterías, no mezcle las nuevas con las viejas ni mezcle baterías de diferentes tipos, lo que podría causar una falla del control remoto.

Si el control remoto no va a estar listo por un largo período de tiempo, retire las baterías primero, para evitar que la fuga pueda dañar el control remoto.

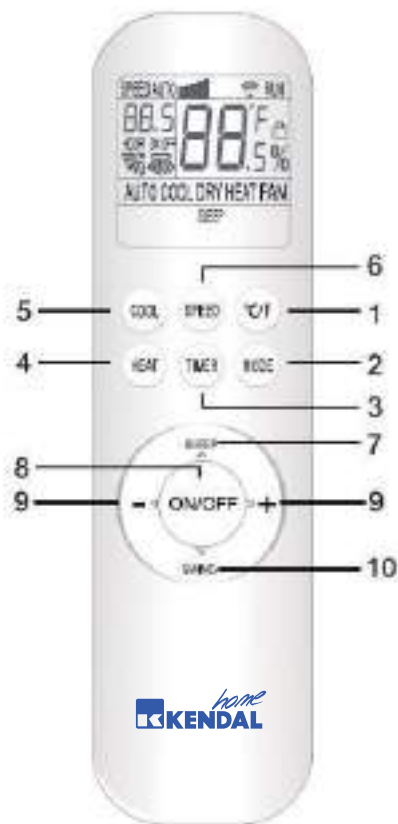

**-COMO INSTALAR LAS PILAS.**

- 1.-Deslice para abrir la cubierta de acuerdo con la dirección indicada por la punta de flecha.
- 2.-Inserte dos baterías nuevas y colóquelas en los polos eléctricos correctos (+ o -)
- 3.-Vuelve a poner la tapa.

**MODO DE OPERACIÓN AUTO**

- 1.-Presione el botón MODE (Modo) seleccionar la operación AUTO.
- 2.- Al presionar el botón Speed (Velocidad) puedes seleccionar la velocidad del ventilador: Low , Mid, High, Auto . (Bajo Medio Alto Automático)
- 3.-Presione ON/OFF para que el aire acondicionado comience a operar.
- 4.- Presione el ON/OFF nuevamente para que el aire acondicionado se detenga.

Nota: en el modo Auto , el selector de temperatura no es efectivo.

**MODO DE OPERACIÓN COOLING / HEATING**

- 1.-Presione el botón MODE (Modo) , seleccionar Cooling o Heating ( Frío o calor).
- 2.-Al presionar el botón + o -, usted puede seleccionar la temperatura desde 16°C - 32°C, la pantalla va cambiando al presionar los botones.
- 3.-Al presionar el botón Speed (Velocidad) puedes seleccionar la velocidad del ventilador: Low , Mid, High, Auto . (Bajo Medio Alto Automático)
- 4.- Presione ON/OFF para que el aire acondicionado comience a operar.
- 5.- Presione el ON/OFF nuevamente para que el aire acondicionado se detenga.

### 9 BOTÓN + Y -

Cada vez que se presiona + , la temperatura aumentará por 1°C y cada vez que presione - bajará la temperatura 1°C.

Los rangos de temperatura a seleccionar van entre 16 °C a 32 °C.

### NOTA:


La temperatura no se puede programar en modos Fan ni Auto.

### 10 BOTÓN SWING ( OSCILANTE)

Presione este botón para activar la oscilación de arriba/abajo y presione nuevamente para fijar la posición de la oscilación.

### 11 BLOQUEO DE NIÑOS

Presione los botones HEAT y MODE al mismo tiempo y dejar presionado por al menos 3 segundos para activar o desactivar la función Bloqueo de Niños.

Cuando la función Bloqueo de Niños esté activada el control remoto mostrará este candado. “”

1 Botón °C/F° (Celsius o Fahrenheit)

2 Botón Mode (MODO)

3 Botón Timer (Temporizador)

4 Botón Heat (Calor)

5 Botón Cool (Frío)

6 Botón Speed (Velocidad)

7 Botón Sleep (Nocturno)

8 Botón ON/Off (Encendido /Apagado)

9 Botón + y -

10 Botón Swing (Oscilante)

11 Bloqueo de niños

**1. BOTÓN °C/F° (CELSIUS O FAHRENHEIT)**

Presione este botón para configurar la temperatura en Fahrenheit, que se muestra de manera predeterminada en Celsius.

Presione este botón nuevamente para restaurar la temperatura en grados centígrados.

Nota: la visualización de la temperatura en F° no está disponible para algunos modelos.

**2. BOTÓN MODE (MODO)**

Presione este botón, puede seleccionar el modo de ejecución de la siguiente manera:

**AUTO - COOL - DRY - HEAT- FAN / AUTO - FRÍO - SECO - CALOR - VENTILADOR**

**3. BOTÓN TIMER (TEMPORIZADOR)**

Con la unidad encendida, presione este botón para configurar el temporizador para apagar o para encender el equipo. Presione este botón una vez, el ENCENDIDO (APAGADO) parpadeará. Presione + o - para configurar la cantidad de horas en que la unidad se ENCENDERÁ / APAGARÁ con un intervalo de 0,5 horas y un rango de 0,5 a 24 horas.

Presiónelo nuevamente para confirmar la configuración, el encendido / apagado dejará de parpadear.

Si el botón del temporizador no se presiona más de 10 segundos después de que el encendido / apagado comience a parpadear, se saldrá del ajuste del temporizador.

Si se confirma un ajuste del temporizador, al presionar este botón nuevamente se cancelará.

**4. BOTÓN HEAT (CALOR)**

Presione este botón para iniciar el modo de Calor del equipo.

**5. BOTÓN COOL (FRÍO)**

Presione este botón para iniciar el modo Cool /Frío del equipo.

**6. BOTÓN SPEED ( VELOCIDAD)**

Presione este botón , con el puedes seleccionar la velocidad del equipo.

**LOW - MID - HIGH- AUTO / BAJO - MEDIO - ALTO - AUTOMÁTICA**

**NOTA:**

Velocidad AUTO no está disponible con el modo FAN (ventilador)

El botón se inhabilita en modo Dry (SECO).

**7. BOTÓN SLEEP (MODO NOCTURNO)**

Presione este botón para iniciar el modo Sleep (MODO NOCTURNO), la unidad saldrá de este estado luego de 10 horas de continua operación y volverá al estado anterior.

**NOTA :**

La función Sleep, no se puede activar en modos Fan o AUTO.

**8. BOTÓN ON/OFF (ENCENDIDO /APAGADO)**

Presione este botón para encender o apagar la unidad. Este botón desactivará las funciones existentes de Timer y Sleep.